



PBD SE 1212-3
RMU 40
639373

Rumsenhet
NIBE™ RMU 40

4

Rumsenhet



Allmänt

Med RMU 40 kan du styra och övervaka din NIBE värmepump (NIBE F370/F470/F750/F1145/F1245/F1345 och VVM500) från ett annat rum i huset.

RMU 40 innehåller en rumsgivare med samma funktion som den som följer med värmepumpen (BT50).

Detta ger möjlighet att välja vilken rumsgivare värmepumpen ska använda för visning och eventuell reglering av rumstemperaturen.

Montering

Montera antingen RMU 40 i en ledig apparatdosa eller på den medföljande plastdistansen.

Om du vill använda rumsgivaren i RMU 40 är placeringen av rumsenheten viktig).

Den ska då monteras på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt


solinstrålning. Termostatventiler eller rumstermostater till golvvärme ska stå fullt öppna.

Installationsmöjligheter

RMU 40 kan installeras och kombineras med rumsgivare på flera olika sätt, varav några visas nedan. Max två enheter (RMU 40/SMS 40) kan anslutas samtidigt till värmepumpen.



Rumsenhet

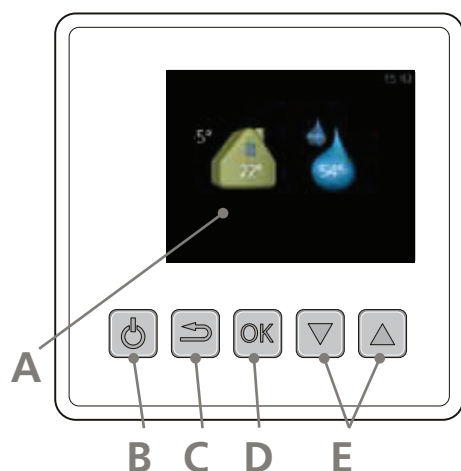

A Display

På displayen visas instruktioner, inställningar och drift-information.

B Standby-knapp

Med standby-knappen kan RMU 40 sättas i standby-läge. Värmepumpens drift påverkas inte av tryck på knappen.

C Bakåt-knapp

Bakåt-knappen används för att

- backa till föregående meny.
- ångra en inställning som ej bekräftats.

D OK-knapp

OK-knappen används för att


- bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde.

E Upp- och nedknappar


Med upp- och nedknapparna kan du:

- förflytta dig i menyer och mellan alternativ.
- öka eller minska värden.

Innehåller

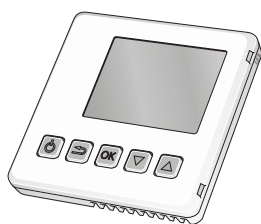

RMU 40

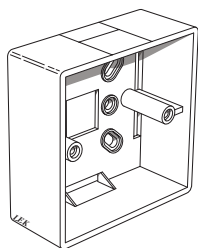


Plastdistans



Skruvar

Menysystem

När RMU 40 startas upp kommer du till informationsmenyn. Här visas viss grundinformation om värmepumpens status. Inomhustemperaturen visas i förhållande till valt klimatsystem.

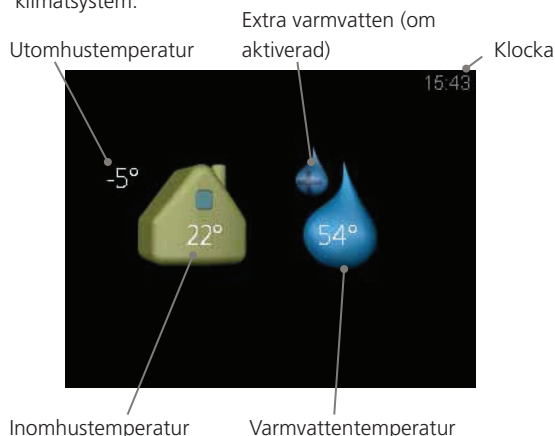


Utomhustemperatur Extra varmvatten (om aktiverad) Klocka
Inomhustemperatur Varmvattentemperatur

Vid larm visas en symbol i displayens överkant tillsammans med larmets nummer. Mer information finns att läsa i värmepumpens display.

I de övriga menyerna visas larmsymbolen (utan larmnummer) nere i högra hörnet.

Tryck på valfri knapp leder till huvudmenyn.

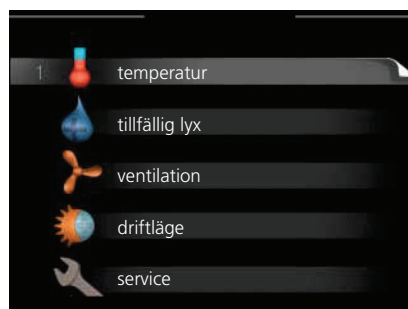

Via huvudmenyn kan inställningar göras i följande undermenyer.

temperatur Inställning av temperatur/parallellförskjutning för klimatsystem.

tillfällig lyx Aktivering av tillfällig höjning av varmvattentemperaturen.

ventilation Inställning av fläkthastighet. Denna meny visas endast för frånluftsvärmepumpar samt bergvärmepumpar med tillbehöret frånluftsmodul.

driftläge Aktivering av manuellt eller automatiskt driftläge.

service Inställning av vilket klimatsystem som ska styras av rumsenheten och visning av RMU 40-version.

Tekniska data



	RMU 40
Mått, BxHxD (mm)	85x85x14
Märkspänning	12 VDC 40 mA (matas från värmepumpen)
RSK nr	624 66 97

Reservation för ev. mått- och konstruktionsändringar!