

## Täckbricka enkel, dubbel och 3-håls

för dold rördragning.

TRIO nr 971402 - RSK nr 853 1850

TRIO nr 974402 - RSK nr 853 1925

TRIO nr 971422 - RSK nr 853 1851

TRIO nr 974422 - RSK nr 853 1926

TRIO nr 971430 - RSK nr 853 1839

TRIO nr 971432 - RSK nr 853 1852

TRIO nr 974432 - RSK nr 853 1888

enkel för dold rördragning Ø10 – Ø22 mm

enkel för dold rördragning Ø10 – Ø22 mm

dubbel för dold rördragning Ø10 – Ø22 mm

dubbel för dold rördragning Ø10 – Ø22 mm


3-håls för dold rördragning Ø8 – Ø15 mm

3-håls för dold rördragning Ø12 – Ø22 mm

3-håls för dold rördragning Ø10 – Ø22 mm

### Montering på betong

Sätt silikon före och efter plugg.

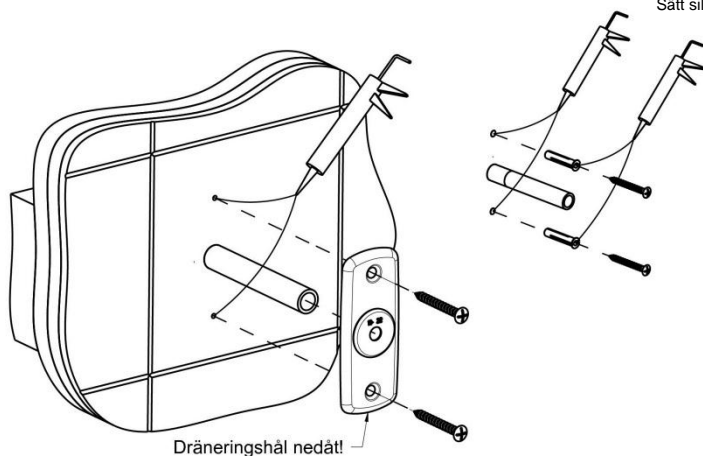

### Förutsättningar:

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Gör en kottling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar).
- Mediarör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.
- Mediarören ska vara monterade vinkelrätt mot vägg.

### Montering:

1. För att underlätta genomföringen av rören rekommenderas att röränden smörjes in med fett, diskmedel eller något liknande.
2. Skruva fast täckbrickan i väggen, **med dräneringshålet nedåt.**
3. **Täta förskruvningarna med silikon.**